Múltiplas bombas, Série 2

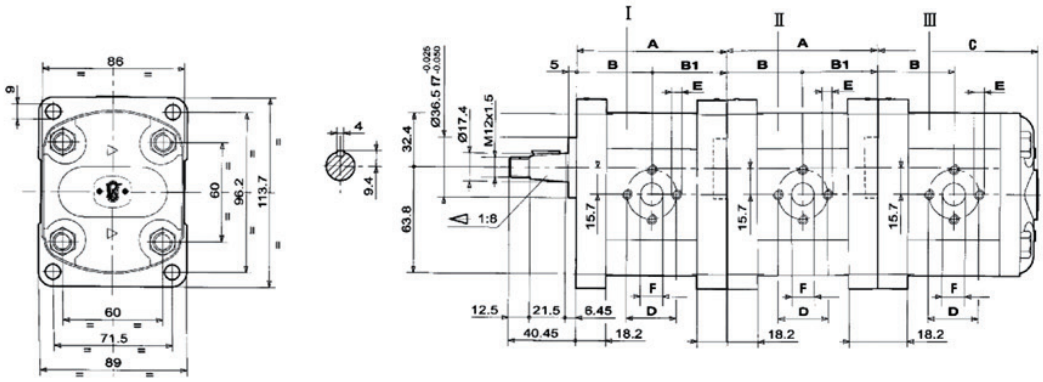

Deslocamento	Bomba I		Bomba II		Bomba III		Dimensões									
							A	B	B1	C	Sucção			Pressão		
											F	D	E	F	D	E
cm³	Código para esquerda	Código para direita	Código para esquerda	Código para direita	Código para esquerda	Código para direita	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,2	2T4101EOOA	2T4102EOOB	2I4101OOOA	2I4102OOOB	2F4101QOOA	2F4102QOOA	83,4	41,7	41,7	87,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
6,0	43	43	43	43	43	43	86,4	43,2	43,2	90,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
8,4	45	45	45	45	45	45	90,4	45,2	45,2	94,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
10,8	47	47	47	47	47	47	94,4	47,2	47,2	98,2	13,5	30	M6	13,5	30	M6
14,4	2T4901EPOA	2T4902EPOB	2I4901OPOA	2I4902OPOB	2F4901QPOA	2F4902QPOA	100,4	50,2	50,2	104,2	20	40	M8	13,5	30	M6
16,8	51	51	51	51	51	51	104,4	52,2	52,2	108,2	20	40	M8	13,5	30	M6
19,2	53	53	53	53	53	53	108,4	54,2	54,2	112,2	20	40	M8	13,5	30	M6
22,8	55	55	55	55	55	55	114,4	57,2	57,2	118,2	20	40	M8	13,5	30	M6
26,2	2T5701EQPA	2T5702EQPB	2I5701OQPA	2I5702OQPB	2F5701QQPA	2F5702QQPA	118,4	59,2	59,2	122,2	23,5	40	M8	20	40	M8
30,0	59	59	59	59	59	59	126,4	63,2	63,2	130,2	23,5	40	M8	20	40	M8
34,2	61	61	61	61	61	61	133,4	66,7	66,7	137,2	23,5	40	M8	20	40	M8
39,6	63	63	63	63	63	63	142,4	71,2	71,2	146,2	23,5	40	M8	20	40	M8

- Para parâmetros mecânicos e hidráulicos, consulte as bombas simples da série 2.
- Consulte o fator "PL" (torque máximo admissível do eixo) em função do deslocamento, pressão e número de corpos.
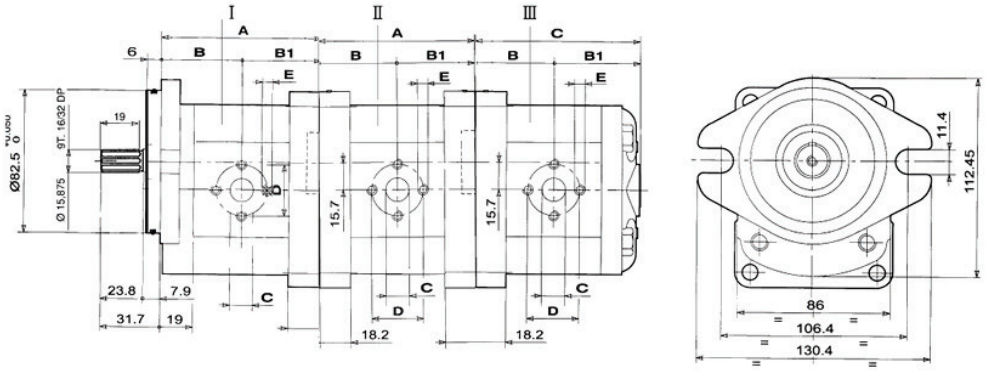
Várias bombas, montagem SAE Série 2